




CLAUSTRAS PARAMÉTRIQUES SUR MESURE

Notice de réception, assemblage et pose

Modèles à lames : Goutte d'eau, Double goutte et Progressif
Parcours dédié au panneau Organique inclus

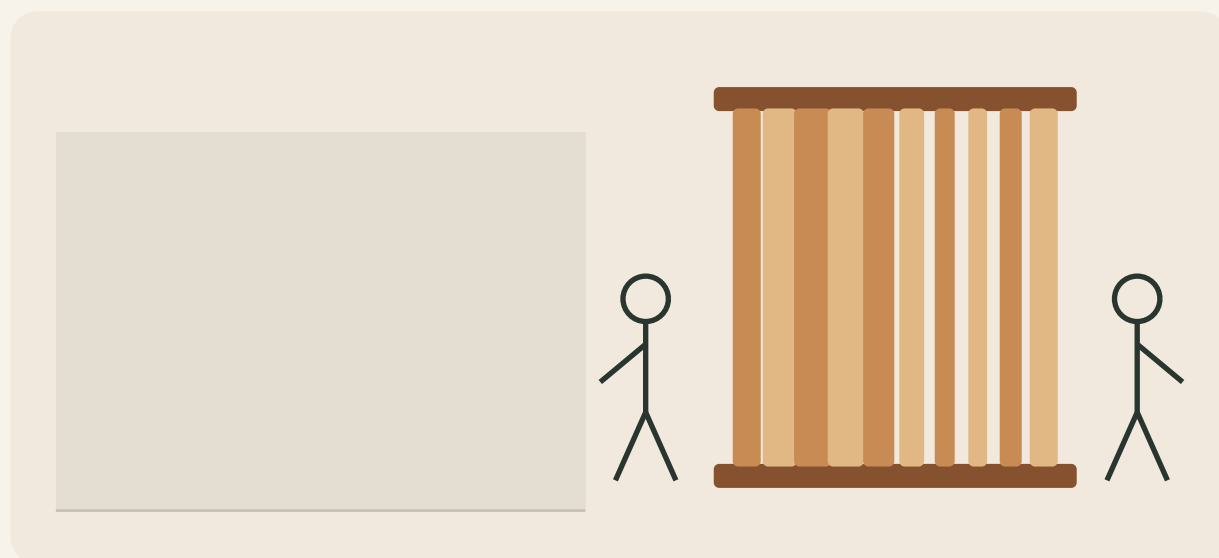

2

adultes minimum

À PLAT

sur zone protégée

4 PAGES

pour aller à l'essentiel

À conserver avec la fiche de validation et le plan de pose de votre commande.

Édition 02 - Août 2026 | FT Projet - fabrication française

AVANT DE COMMENCER

Réception, stockage et matériel

Ouvrez le colis seulement après avoir préparé une zone propre, plane et assez grande.

1

Contrôler

Photographiez le colis et signalez tout choc ou trace d'humidité avant ouverture.

2


Stocker à plat

Posez le colis sur 4 appuis alignés, au sec, loin d'une source de chaleur.

3

Acclimater

24 h fermé dans la pièce, puis 24 h déballé à plat avant montage.

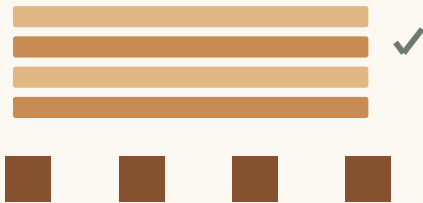BON STOCKAGE**À ÉVITER****VÉRIFIER LE CONTENU**

- ☐ Lames numérotées 1 à n
- ☐ Traverse basse A
- ☐ Traverse haute B
- ☐ Visserie et fiche de validation

OUTILS INDISPENSABLES

Visseuse + foret



Niveau + mètre



Équerre



Serre-joints

AVANT DE PERCER

Les fixations au bâtiment ne sont pas fournies. Elles doivent correspondre au mur, au sol ou au plafond. Ne percez pas un chauffage au sol ou un réseau caché.


Panneau Organique : ne pas suivre l'assemblage de la page 3 ; utilisez le plan de fixation joint à la commande.

MODÈLES À LAMES

Assembler A, puis B

Gardez les numéros visibles et orientez les reliefs comme sur la fiche de validation.

1 - TRAVERSE BASSE A

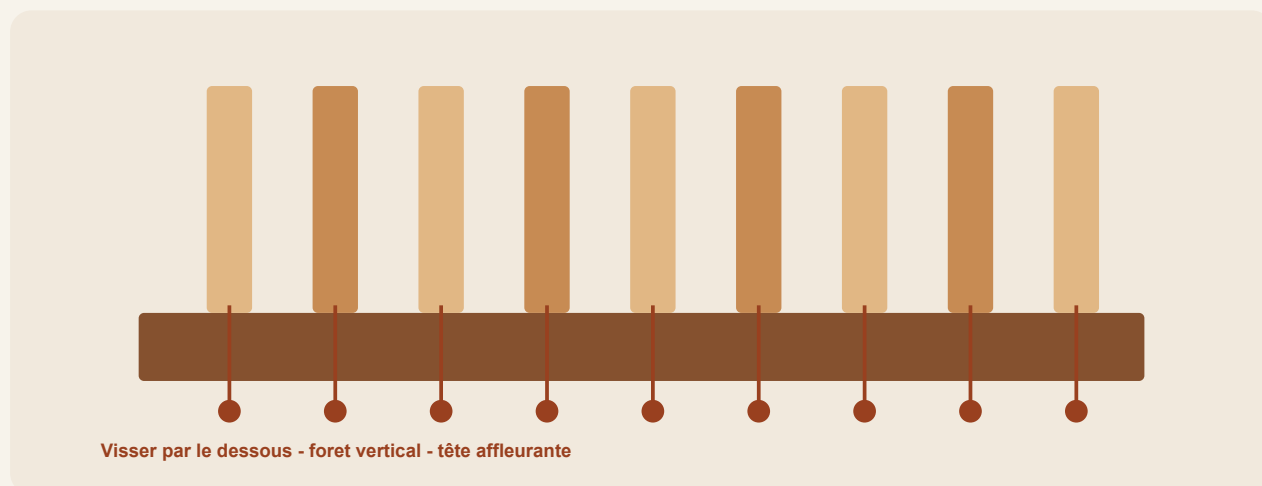

1

Placer

A face inférieure visible, puis les lames dans l'ordre.

2

Prépercer


Foret centré et bien vertical.

3

Visser

Faible vitesse ; arrêter dès que la tête affleure.

2 - TRAVERSE HAUTE B

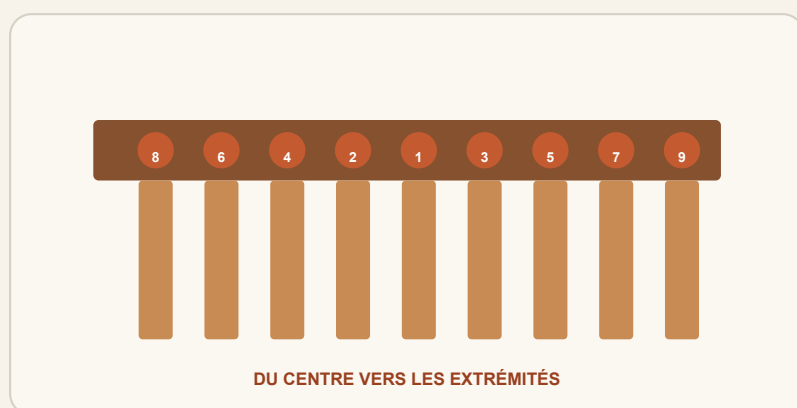

4

Mettre d'équerre

Les deux diagonales doivent être presque identiques.

5

Maintenir

Serre-joints avec cales, sans écraser le bois.

6

Visser

Commencer au centre, puis alterner gauche et droite.


SI UNE VIS FORCE : ARRÊTER

Dévissez et contrôlez l'avant-trou. Ne forcez jamais et n'enfoncez pas la tête dans le bois.

MISE EN PLACE

Relever, fixer, vérifier

Le claustra doit rester maintenu jusqu'à sa fixation complète au bâtiment.

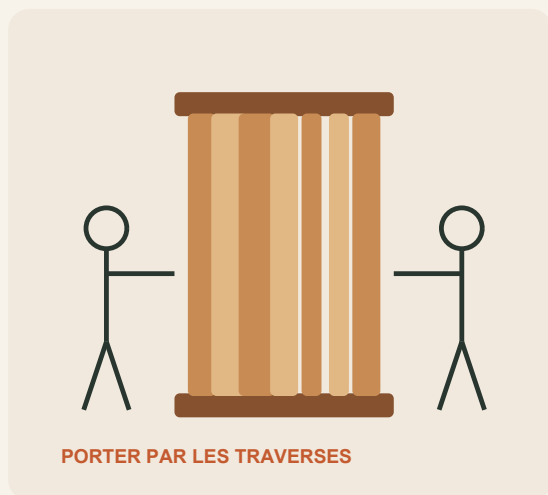

1

Relever à deux

2

Mettre d'aplomb

3

Fixer selon le support

4

Ne lâcher qu'une fois stable

FIXATION

Béton / maçonnerie

Chevilles et vis adaptées.

Bois porteur

Vis structurelles adaptées.

Plaque de plâtre

Fixer dans l'ossature ou un renfort, jamais dans la plaque seule.

Chauffage au sol

Ne pas percer sans repérage fiable.

CONTRÔLE FINAL



Aplomb et niveau



Aucun jeu



Vis affleurantes



Stabilité générale

**Besoin
d'aide ?**

09 60 42 76 45

Après 7 jours : revérifier la stabilité et le serrage. Le claustra n'est pas un garde-corps ni un support de charge.